

Découvrir votre combiné Belgacom DDS 4074


POUR DÉMARRER

Mise en place de la batterie

Cette opération doit se faire sans effort particulier en engageant tout d'abord la partie inférieure (1), puis en poussant modérément la partie supérieure (2) jusqu'au verrouillage du clip.



Mise en marche du combiné

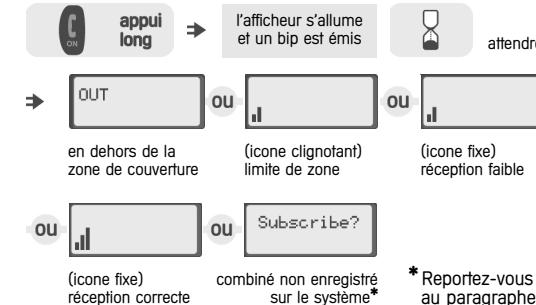

* Reportez-vous au paragraphe enregistrement.

RÉGLER VOTRE COMBINÉ

Régler les fonctions audio

Régler la sonnerie, les bips liés aux touches, le niveau sonore, les bips de sortie de couverture radio et le vibreur (sur 4074 GI) de votre combiné.



Voyant lumineux vert indiquant :

L'arrivée d'un appel : clignotement selon la cadence de l'appel.
La sortie de la zone de couverture radio : clignotement rapide.

Touches de communication :

- Decrochage. Mise en marche (appui long).
- Raccrochage ou fin de saisie. Mise hors service (appui long).

Touches programmables par l'installateur :

- ① ② Touche programmable 1, par défaut : Conférence.
- ① ② Touche programmable 2 (appui long), par défaut : Message.

Touches de fonction :

La fonction est donnée par un appui prolongé (2 bips émis) sur la touche.

- MF Envoyer les codes MF (appui long).
- 0 Personnalisation du combiné (appui long).
- # Régler votre combiné (appui long).
- 8 Activer le vibreur tout en désactivant la sonnerie et inversement (appui long).

Touches de multi-fonction :

La première fonction est donnée par un appui simple (1 bip émis) et la deuxième fonction par un appui prolongé (2 bips émis).

- Transférer un appel. Rappeler le dernier n° émis (appui long).
- Appel par le répertoire (individuel ou collectif). Appel par nom (appui long).
- En communication : réglage du niveau sonore de l'écouteur. En veille : verrouillage/déverrouillage du clavier, activation/désactivation du rétro-éclairage 4074 GB, GI (appui long).

Navigateur :

Permet de parcourir plusieurs pages de l'afficheur et d'y confirmer ses saisies :

- Afficher le choix précédent. Effacer le dernier caractère d'une saisie.
- Valider une saisie ou déclencher un appel par le nom.
- Afficher le choix suivant dans une liste ou émettre une coupure calibrée (selon contexte).
- Faire défiler les pages de l'afficheur.

Prise casque (modèles 4074 GI)

Afficheur et touches afficheur

Comporte 2 lignes donnant accès à plusieurs pages d'informations et indiquant les fonctions accessibles par les touches associées aux lignes de l'écran :

Touche de ligne associée à l'afficheur.

Icones de communication :

- Appel en arrivé.
- Communication en cours.
- Mise en garde.

Icones de réception radio :

- Limite de zone de couverture (clignotant). Réception faible (fixe).

- Réception correcte (fixe).

Icones de batterie :

- Batterie déchargée ou en défaut (clignotant).
- Batterie en cours de charge (clignotant). Batterie chargée (fixe).

Icones audio :

- Sonnerie activée/désactivée.
- Bips liés aux touches émis/non émis.
- Niveau sonore (1 à 4).
- Bips de sortie de zone de couverture émis/non émis.
- Vibreur activé/désactivé. (sur 4074 GC et 4074 GI).
- Niveau de sonnerie (mode GAP).

Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :



si la fonction de votre poste le permet

Vous n'avez pas besoin d'attendre la réponse du destinataire.

Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)



touche de lignes associées à l'icône

Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente :



touché programmé 1 (par défaut) ou code de la fonction "Conférence" raccrocher avec tous les correspondants

Pour annuler la conférence, suivre la même procédure.

Vous êtes de nouveau en conversation avec votre premier correspondant.

PERSONNALISER VOTRE COMBINÉ

Programmer votre code personnel

Le code par défaut de votre poste est 0000.



Programmer votre répertoire personnel

Ce répertoire se compose des 10 touches (0 à 9) du clavier de numérotation :



choisir un n° de 0 à 9




effacer la valeur actuelle entrer le nouveau label composer le n° à enregistrer

* Entrée d'un label : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.


un appui : "A"
deux appuis : "B"
trois appuis : "C"

Numéros du répertoire personnel	
0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

Arrêt du combiné



Charger la batterie du combiné

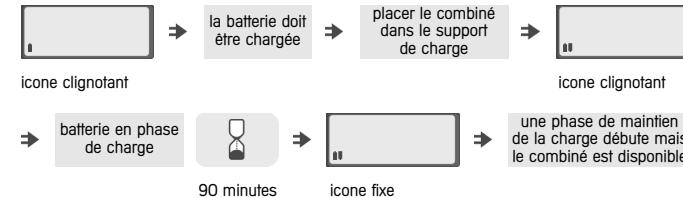

Support de charge

- La prise secteur dans laquelle s'enfiche l'adaptateur doit être facilement accessible et placée non loin de l'équipement.
- Le combiné peut être en service ou hors service lorsqu'il est placé dans le support de charge.
- Le support de charge du type 4071 BC utilisé avec le combiné 4074 GC permet d'effectuer des appels en mode mains libres.
- Le support de charge du type 4071 DA, qui permet de recharger en même temps une batterie supplémentaire, vous indique l'évolution de la charge avec un voyant rouge (charge en cours) ou vert (charge établie).
- Lorsque le poste 4074 GC est utilisé en mode mains libres, sa batterie n'est plus rechargée. Éviter de longues communications dans ce mode lorsque la batterie du poste est presque vide. La recharge du combiné après la communication en mains libres permettra rapidement de retrouver la charge initiale.

Souscription du combiné sur le système

Tout combiné DECT a besoin pour fonctionner correctement d'être enregistré sur au moins un système (opération de souscription).

Pour la première mise en route de votre combiné 4074, préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation du Système Forum IS16/48/80/160).

Lorsque le système est prêt :



une procédure de souscription automatique démarre

mise en route



attendre le combiné a souscrit au système échec de la souscription

En cas d'insuccès, recommencer l'opération ; c'est peut-être parce que votre système n'a pas été préparé pour l'enregistrement.

ACCESOIRES

Sacoches

Attention, afin d'introduire et d'extraire facilement votre poste de sa sacoche, vous devez lui retirer son clip-ceinture.

Pour cela, sur les combinés 4074 GB, GB Ex et GC, dévisser la vis de fixation et ranger le clip-ceinture pour une utilisation ultérieure. Sur les combinés 4074 GI, déverrouiller tout d'abord le clip-ceinture à l'aide de l'extrémité d'un stylo-bille en poussant vers l'arrière la languette située en haut, derrière la pince ; dégager ensuite le clip en le glissant vers le bas du combiné.



0800 33 500
Gratuit

3AK 19037 BFAB Ed. 01

Forum IS16/48/80/160 - Tableau des codes

Services	Code implicite	Votre code
Annulation du double-appel	#2	
Annulation d'un rappel automatique	#63	
Annulation du renvoi "Faire suivre ses appels"	#799	
Annulation de tout renvoi	#790	
Appel des groupements	#500 à #525	
Appel des postes	♦	
Appel des postes opérateurs	11	
Conférence	#64	
Consultation d'appel en attente	#60	
Entrée en tiers	#5	
Faire suivre ses appels	#798	
Groupes de diffusion	##2 à ##9	
Heure de rendez-vous (programmation)	#82	
Interception d'appel de groupe	#72	
Interception d'appel de poste	#71	
Messagerie écrite (rappel différé)	#67	
Messagerie vocale (codes réservés)	**6 et *#6	
Ne pas déranger	#793	
Numéros abrégés collectifs	*000 à *999	
Parcage/reprise de parcage	#74	
Prise du faisceau principal	0	
Prise des faisceaux secondaires	#300 à #334	
Protection d'une communication	#83	
Rappel automatique si poste occupé	#63 ou ##	
Recherche de personne	#84	
Réémission du dernier n° (bis)	#77	
Renvoi des appels de groupement	#795	
Renvoi immédiat	#791	
Renvoi sélectif	#800	
Renvoi sur la recherche de personne	#794	
Renvoi sur occupation	#792	
Réponse à la sonnerie générale	#73	
Réponse à une recherche de personne	#76	
Retour dans le groupement	#797	
Sortie de groupement	#796	
Surnumérotation FV	#61	
Va-et-vient	#3	
Verrouillage/déverrouillage	#75	

♦ IS16 : 12 à 99 - IS48/80/160 : 120 à 999

Belgacom DDS 4074



Guide rapide

Forum
IS16/48/80/160



BELGACOM